sonoGDT, Umzug auf einen neuen Server

Da für sonoGDT sowohl in Ihrer Praxissoftware als auch im Ultraschallsystem bestimmte Konfigurationen hinterlegt sind, sollte Ihr neuer Server möglichst folgende Bedingungen erfüllen:
- gleicher Rechnername wie der alte Server
- gleiche, fest vergebene IP-Adresse wie der alte Server
- gleiche Benutzer und gleiche Kennwörter wie am alten Server

Sind diese Bedingungen nicht erfüllbar, finden Sie Hinweise zu weiteren notwendigen Schritten am Ende dieses Dokumentes.

1. Beenden von sonoGDT am alten Server
Starten Sie am alten Server **sonoGDT_Diagnose** (Icon auf dem Desktop des Servers, oder Start/Alle Programme/sonoGDT/sonoGDT_Diagnose), im rechten oberen Bereich finden Sie einen Button zum Beenden von sonoGDT

2. Deaktivieren der Lizenz

!!!!!!
Wegen häufiger Rückfragen hier noch einmal der Hinweis, dass die folgenden Schritte nur funktionieren, wenn sonoGDT auf dem alten Server in einer Version größer 25.0 vorliegt.

Bitte lesen Sie erst weiter, wenn Sie sich vergewissert haben, dass am alten(!) Server die aktuellste Version eingespielt ist. Über den Downloadbereich auf www.sonoGDT.de können Sie bei Bedarf Ihre Version am alten Server vor dem Ausführen der nächsten Schritte updaten.
!!!!!!

- Klicken Sie **mit gedrückter CTRL-Taste (!)** auf **Lizenzmanagement**. Es öffnet sich ein Fenster (evt. ist es verdeckt und Sie müssen es von der Taskleiste in den Vordergrund holen).

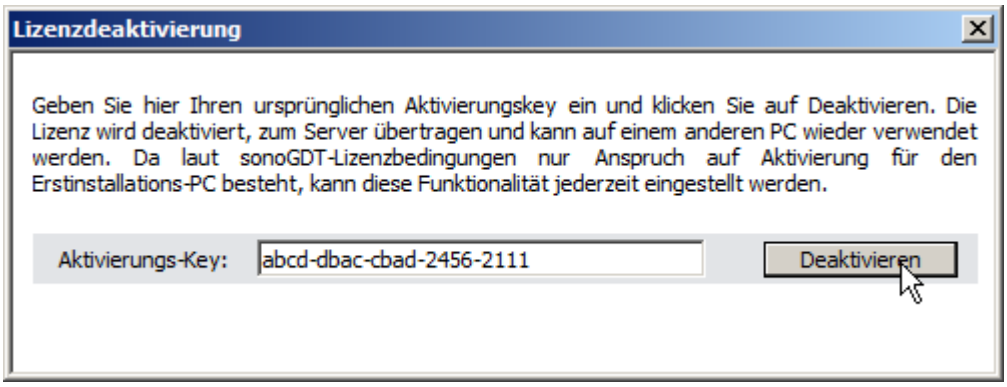

Das Eingabefeld ist leer, das ist normal. Geben Sie Ihren ursprünglichen Lizenzkey ein Der Key sollte der Praxis vorliegen, falls nicht, können Sie dennoch zunächst ohne Deaktivierung fortfahren und bei uns per Mail an info@sonoGDT.de den Key erfragen. Bis dahin funktioniert am neuen Server die Installation für 30 Tage auch ohne Lizenz. Holen Sie die Übertragung der Lizenz dann später nach. Nach Eingabe des Keys und Klick auf Deaktivieren wird die Lizenz an diesem PC deaktiviert und ist nun für einen anderen frei, Sie benötigen dazu Internetverbindung.

Sollte sich das Fenster öffnen, aber bei Ihnen anders als im Screenshot aussehen, haben Sie entweder sonoGDT noch nicht beendet oder aber die Lizenz ist wegen schon durchgeführter Hardwareänderungen nicht mehr gültig.

3. Kopieren der alten Installation auf den neuen Server
Kopieren Sie das gesamte Verzeichnis ..\sonoGDT vom alten auf den neuen Server. Starten Sie am neuen Server zunächst noch keine Programme aus dem Ordner!

4. Sicherung des bisherigen Bildarchivs
Prüfen Sie, ob sich nach dem Kopieren auf dem neuen Server im Unterordner ..\sonoGDT\Bildarchiv die Bilder befinden, wenn ja, können Sie mit dem nächsten Punkt fortfahren.

Sind die Bilder nicht in diesem Ordner, dann war am alten Server ein anderer Speicherort für den Bildarchivordner definiert. Diesen finden Sie in der Datei **settings.ini** (im sonoGDT-Verzeichnis) unter dem Eintrag ‚Zielordner'. Kopieren Sie den Inhalt des dort hinterlegten Ordners auf den neuen Server und passen Sie den Pfad in der **settings.ini** an. Verwenden Sie dazu einen UNC-Pfad, denn jeder Arbeitsplatz muss die Bilder unter dem hier zentral angegebenen Pfad erreichen.

5. Neuinstallation auf dem neuen Server
Installieren Sie nun von der Webseite sonoGDT.de das **Installationsfile für Neuinstallationen** noch einmal über die bereits kopierte Installation, egal ob sie aktuell ist oder nicht. Ihre Einstellungen und Bilder bleiben dabei erhalten, durch diese Maßnahme wird aber Windows der Installationspfad bekanntgegeben, so dass künftige Updates mit einem Klick durchgeführt werden können.

6. Starten von sonoGDT und Installation als Dienst
Sie finden nun auf dem Desktop des neuen Servers das Icon **sonoGDT_Diagnose**. Öffnen Sie damit das Diagnose-Programm, setzen Sie rechts oben bei Starttyp den Punkt bei **als Anwendung (nicht als Hintergrunddienst!)** und starten Sie sonoGDT über den Button **sonoGDT starten**. Bestätigen Sie die Rückfragen der Firewall mit **Ja**.

Wenn sonoGDT sich auf diese Weise normal starten ließ, können Sie die Anwendung über den jetzt grünen Button **sonoGDT beenden** wieder beenden, den Starttyp darüber auf **als Hintergrund-dienst (Autostart)** abändern und den Button erneut anwählen, um sonoGDT als Dienst zu installieren.

Im Statusfenster wird die Erreichbarkeit der Ordner getestet und mit OK ausgegeben. Wenn alle Meldungen OK sind, ist der Umzug abgeschlossen.

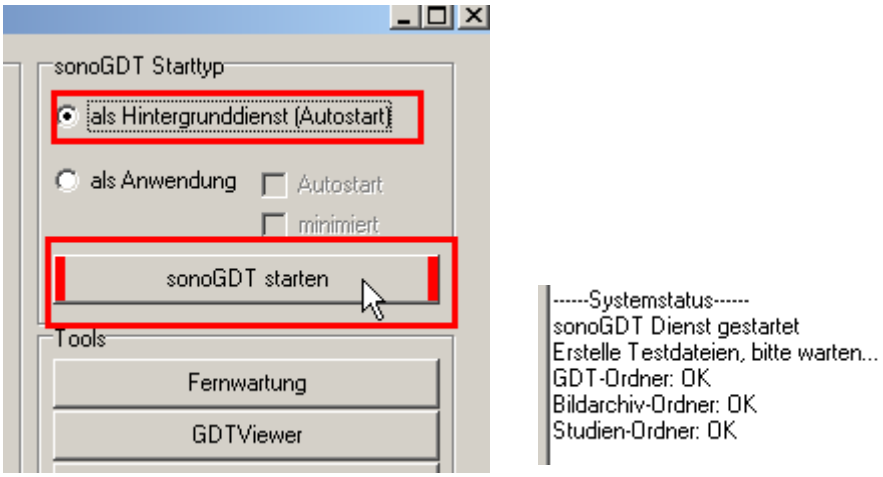

Falls Server-Name oder Server-IP-Adresse nicht beibehalten werden konnten:
Bei geändertem Servernamen müssen Sie die UNC-Pfade in der GDT-Konfiguration Ihrer Praxissoftware entsprechend anpassen.
Auch die Datei settings.ini im sonoGDT-Installationspfad enthält in der Regel UNC-Pfade. Öffnen Sie diese daher mit dem Notepad-Editor und ersetzen Sie mit dem Befehl „Suchen und Ersetzen" **(STRG+H)** alle Vorkommen von **\\alter_Servername** durch **\\neuer_Servername**

Bei geänderter IP-Adresse muss diese auch in den Ultraschallsystemen angepasst werden, da sie dort in der DICOM-Konfiguration bzw. in Netzwerkexport-Konfigurationen als Ziel hinterlegt ist. Anleitungen zur Konfiguration der Ultraschallgeräte finden Sie auf www.sonoGDT.de